Тепловентиляторы серии ТВ ТЕПЛАМОС

Электрические тепловентиляторы серии ТВ ТЕПЛАМОС (Бычок) — переносные приборы, предназначенные для создания и поддержания постоянного теплового режима в офисах, складских помещениях, мастерских, гаражах, на строительных площадках, а также для прочих технологических целей.

Электрические тепловентиляторы серии ТВ могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -40?С до +40?С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

Технические особенности тепловентиляторов серии ТВ ТЕПЛАМОС:

- **Комбинированная система вентиляции и отопления:**
  - Благодаря создаваемой принудительной конвекции в сочетании с высокой производительностью, тепловентиляторы серии ТВ обеспечивают быстрый нагрев воздуха в помещении.
  - Благодаря **оребренным ТЭНам**, происходит моментальный нагрев воздуха после включения тепловентилятора (создается разница температуры ?60^{0}С.)
- **Безопасность:**
  - 100% чистое и сухое тепло.
  - Возможность использовать в закрытых помещениях. Тепловентиляторы серии ТВ характеризуются низким уровнем шума.
  - В тепловентиляторах серии ТВ предусмотрено автоматическое отключение агрегата при перегреве нагревательных элементов (встроенный термостат). Это обеспечивает высокий уровень безопасности аппарата и одновременно позволяет поддерживать заданный температурный режим в помещениях различного объема.
- **Удобство эксплуатации:**
  - Тепловентиляторы серии ТВ легко и удобно переносятся и устанавливаются, укомплектованы электрическим кабелем, просты в подключении и эксплуатации.
  - Угол наклона обогревателя регулируется и фиксируется стопорными гайками-барашками.
  - Тепловентиляторы адаптированы к российским условиям эксплуатации.
- **Высокая экономическая эффективность:**
  - Использование оребренных ТЭНов во всех моделях ТВ ТЕПЛАМОС (Бычок).
  - Обогрев тепловыми вентиляторами ТВ является наиболее экономичным решением с точки зрения оценки затрат на кВт тепловой мощности.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.belamos.nt-rt.ru || почта: bsm@nt-rt.ru

Принцип работы тепловентиляторов серии ТВ ТЕПЛАМОС:

Электрический тепловентилятор ТВ осуществляет забор воздуха через отверстия входной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходит между нагревательными элементами, нагревается и подаётся в помещение через выходную решетку.

Конструктивно тепловентилятор состоит из наружного кожуха, внутреннего кожуха,

имеющего цилиндрическую форму. В кожухе размещены: электродвигатель с крыльчаткой вентилятора и электронагревательные элементы. В верхней части кожуха расположены органы управления. Наружный кожух закрыт с обоих сторон защитными решетками и установлен на опорную ножку.

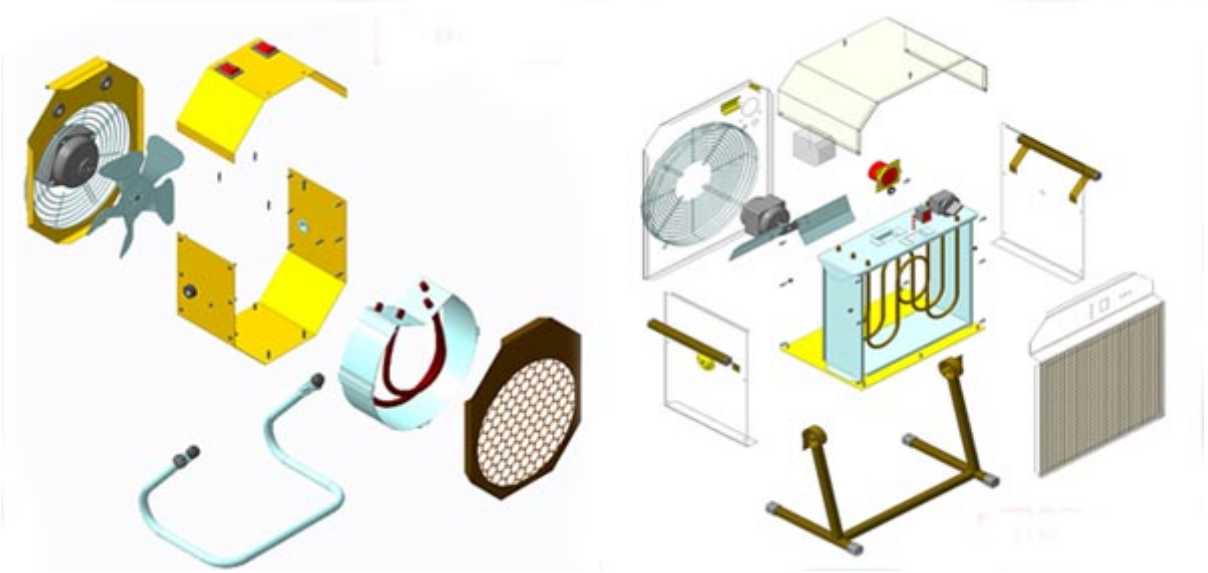

Область применения тепловентиляторов ТВ ТЕПЛАМОС:

- Сельское хозяйство: Обогрев стойл для скота, рабочих помещений, хлевов и складов.
- Садоводство: Обогрев сортировочных помещений.
- Промышленность: Обогрев офисов, кафе, магазинов, складских помещений и т.п.
- Строительство: Обогрев и просушивание помещений (обычно вместе с осушителем).

Электрические тепловентиляторы ТВ ТЕПЛАМОС соответствуют всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ 23511-79, ГОСТ 27570.15-96, ГОСТ Р 50033-92 и по защите от поражения электрическим током относятся к классу 1 по ГОСТ 27570.0-87.

ТВ-9 ТЕПЛАМОС (Бычок)

Тепловентиляторы серии ТВ ТЕПЛАМОС — принцип работы, особенности, применение.

Электрические тепловентиляторы серии ТВ ТЕПЛАМОС (Бычок) — переносные приборы, предназначенные для создания и поддержания постоянного теплового режима в офисах, складских помещениях, мастерских, гаражах, на строительных площадках, а также для прочих технологических целей.

Электрические тепловентиляторы серии ТВ могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -40?С до +40?С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

Модель:	**ТВ-9 ТЕПЛАМОС (Бычок)**
Тепловая мощность, макс., кВт:	**9**
Производительность вентилятора, м3/час:	**800**
Потребление тока, А/В:	**380/50**
Вид топлива:	**электричество**
Габариты (в упаковке), см:	**575 x 490 x 475**
Вес (в упаковке), кг:	**10**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.belamos.nt-rt.ru || почта: bsm@nt-rt.ru